
Инструкция по сборке кровати

(модели: Вероника, Азалия, Новелла, Катания и др.)

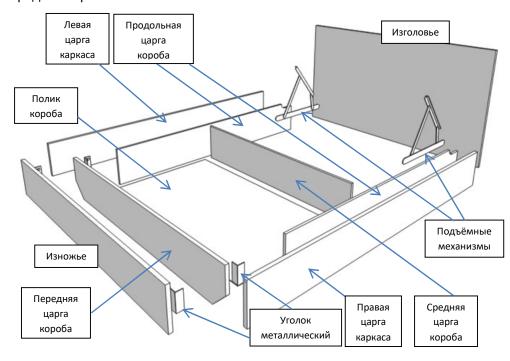

Каркас кровати (далее: Каркас) изготавливается из ЛДСП 16 и 22/25мм. На изголовье могут быть установлены дополнительные декоративные элементы, не влияющие на процесс сборки.

Порядок сборки:



Не прилагайте чрезмерных усилий при затягивании крепежа!

- 1) Установите Изголовье максимально близко к планируемому месту расположения кровати так, чтобы с задней стороны можно было закрутить винты.
- 2) Закрепите Продольные царги короба к Изголовью Евровинтами 70мм, расположив их вырезами вверх, к Изголовью.
- 3) Закрепите Среднюю царгу короба к боковым Евровинтами 53мм.
- 4) Закрепите Переднюю царгу короба к боковым Евровинтами 53мм. При этом вырезы должны быть внизу, а отверстия для крепления Уголков ориентированы к Изголовью.

- 5) Закрепите металлические уголки (4шт) на изножье кровати и на Боковых царгах Винтами М6.
- 6) Закрепите Боковые царги кровати к Изголовью Евровинтами 70мм и к передней царге короба Винтами М6.
- 7) Закрепите Изножье кровати к Боковым царгам Винтами М6.
- 8) Закрепите Подъёмные механизмы к Боковым царгам короба изнутри Болтами М6х25 и Гайками М6, установите Газовые упоры на Подъёмые механизмы цилиндрами вверх, зафиксируйте их Гайками М6.
- 9) Установите Ортопедическую решётку на Подъёмные механизмы, закрепите винтами из комплекта Ортопедической решётки.
- 10) Подняв кровать, переместите её на отведённое ей место.
- 11) Уложите полик внутрь короба.

Комплектация:

Charles and	Евровинт 53мм с заглушкой	8	B	Винт М6х10	16
Control of the second	Евровинт 70мм с заглушкой	8	James Comments	Болт М6х25	8
	Уголок металлический 508	4		Гайка М6	12
	Демпфер	6	6	Шайба М6	4
	Ключ шестигранный	1			