

### ШКАФ-КУПЕ «Версаль-2»

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 2000х1350х550

#### Приёмка мебели

- 1) При получении мебели проверьте упаковку на предмет повреждений и комплектности.
- 2) Аккуратно вскройте упаковку, не допуская повреждения содержимого. Проверьте лицевые стороны деталей, стекла, комплектность.
- 3) Не заявленные при осмотре дефекты не могут быть основанием для предъявления претензий в будущем.  
К недостаткам не относятся:
  - Незначительные отличия по цвету (декору) изделия и образца в торговой точке (в связи с возможным изменением оттенка в процессе эксплуатации, изменением декора поставщиком материала), а также от изображения в каталоге или на сайте (в связи со спецификой цветопередачи экранов и полиграфии).
  - Несовпадение оттенка с ранее приобретённой мебелью по тем же причинам.
  - Отклонение от номинальных размеров на величину 2-3мм.
- 4) Допустимые отклонения параметров применяемых материалов, технологических параметров при производстве мебели регламентируют соответствующие Межгосударственные стандарты.


#### Инструкция по эксплуатации

- 1) Любая мебель должна использоваться строго по своему прямому функциональному назначению.
- 2) Не допускается эксплуатация мебели в непосредственной близости от источников тепла, а также при повышенной влажности.
- 3) Запрещено применение к мебели ударных нагрузок в процессе эксплуатации.
- 4) Запрещается передвигать мебель за крышки, столешницы, подвижные элементы.
- 5) Не допускается превышение максимальных статических распределённых нагрузок на элементы мебели: ящик – 10кг, полка – 20кг, крышка/столешница – 50кг.
- 6) Направляющие дверей купе должны периодически очищаться пылесосом.
- 7) Уход за поверхностями из ЛДСП/МДФ/ДВП должен производиться влажной тряпкой без применения абразивных материалов, агрессивной химии, обилия воды. Избытки жидкости должны незамедлительно удаляться с поверхностей.
- 8) Уход за стёклами производится с помощью мягкой тряпки и специальных чистящих средств.

#### Фурнитура

	Евровинт 53х6	44		Евровинт 11х5,5 потайной	4
	Ключ для евровинта	1		Штанга 644сс	1
	Заглушка евровинта	44		Саморез 16х3,5	15
	Шкант 30х8	20		Стопор двери	2
	Подпятник	12		Соединитель ДВП 650мм	4
	Полкодержатель	8		Гвозди (крепления ДВП)	
	Штангодержатель	2			

## Порядок сборки

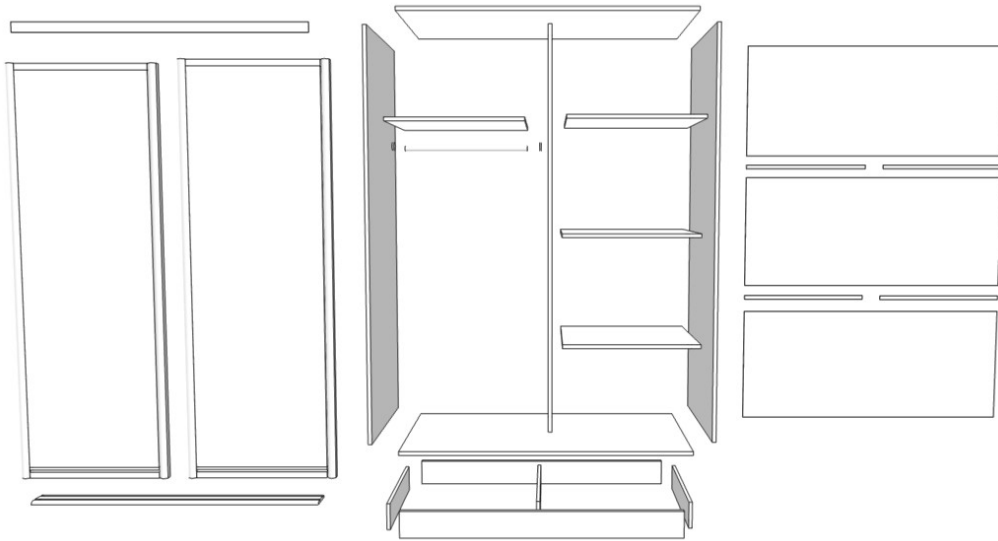

### 1) Сборка корпуса

Наиболее удобно производить сборку корпуса шкафа в горизонтальном положении, задней стороной вверх, максимально близко к отведённому шкафу месту в помещении.

Угловые соединения шкафа скрепляются евровинтами и для прочности дополнительно фиксируются деревянными шкантами. Установите шканты в соответствующие отверстия в деталях, соедините углы и стяните их евровинтами в следующем порядке: сначала обе стенки шкафа и среднюю стойку с нижним горизонтом, затем установите по одной жёстко зафиксированной полке в каждое из отделений, и в последнюю очередь установите верхний горизонт аналогично нижнему.

**ВНИМАНИЕ:** при сборке контролируйте правильность ориентирования деталей по отверстиям для крепежа элементов соответственно схеме: цоколь, штанга, полки.

### 2) Установка цоколя

Соберите цоколь шкафа из пяти деталей (2 продольных элемента и 3 поперечных) на евровинты, установите на цоколь подпятники с облицованной кромкой стороны ближе к местам соединения деталей.

Цоколь в собранном виде закрепите на нижнем горизонте шкафа евровинтами.

### 3) Установка задней стенки из ДВП

Задняя стенка состоит из трёх элементов ДВП и четырёх соединителей.

Перед креплением задней стенки шкафа убедитесь в том, что детали корпуса соединены под прямым углом путём измерения диагоналей (они должны быть одинаковыми).

Соберите ДВП на задней стенке шкафа лицевой стороной к корпусу, проверьте правильность расположения со всех сторон и зафиксируйте каждый лист ДВП на корпусе гвоздями в углах. Повторно проверьте геометрию корпуса шкафа, после чего окончательно закрепите ДВП к боковым стенкам шкафа, средней стойке, горизонталам и полкам.

Корпус собран. Теперь установите его на отведённое шкафу место. Во избежание повреждений шкафа и напольного покрытия рекомендуется избегать перетаскивания шкафа по полу.

### 4) Установка съёмных элементов

Установите штангодержатели на евровинты с потайной шляпкой, а затем и саму штангу. Установите полкодержатели в соответствующие отверстия в стойках шкафа, зафиксируйте их лёгким ударом молотка, установите полки.

### 5) Установка направляющих и дверей.

Верхняя направляющая крепится к верхнему горизонту саморезами 16x3,5 заподлицо с передней кромкой. В пазы нижней направляющей установите по одному стопору для каждой двери соответственно будущему их размещению, саму направляющую положите на нижний горизонт шкафа не фиксируя.

Двери поставляются в собранном виде; в процессе сборки требуется только снять защитную плёнку с алюминиевого профиля и наклеить шлегель (щётку) на вертикальные детали для глухого закрывания двери и предотвращения попадания пыли в шкаф.

Установите двери в шкаф, начиная с задней (заведите верхний край двери в паз верхней направляющей, подожмите руками нижние ролики и заведите их в соответствующий паз нижней направляющей.) Если шкаф укомплектован только одной дверью с зеркалом, то эта дверь должна быть передней.

Отрегулируйте двери и стопоры. Внизу двери с каждой стороны есть регулировочный винт под ключ для евровинта для поднимания или опускания соответствующего ролика. Добейтесь ровного прилегания двери к своей боковине. Отрегулируйте стопоры так чтобы в закрытом положении ролик был зафиксирован усом стопора. Путём передвижения нижней направляющей добейтесь параллельности дверей и лицевой кромки шкафа, зафиксируйте направляющую саморезами.

Со временем может потребоваться дополнительная регулировка дверей, это не является дефектом.